


AS0177 SENSOR DESENGATE ELETRÔNICO

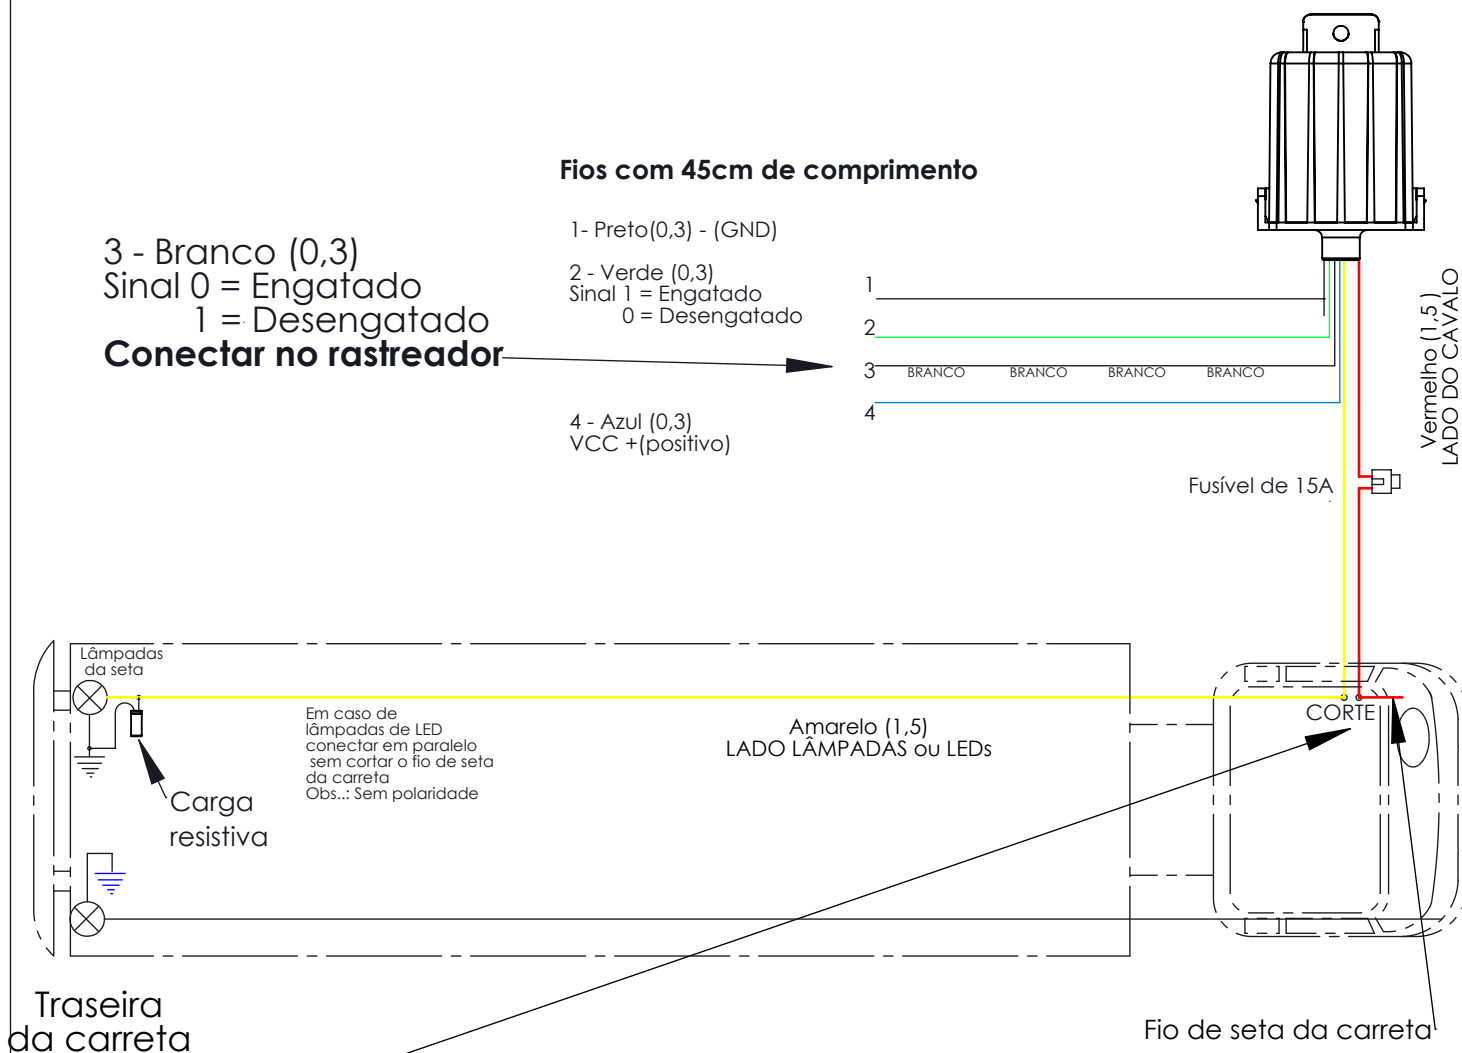

Instrução para ligação:

(Instalar na caixa de fusível ou caixa de distribuição elétrica frontal.)

- 1 - Cortar o fio da linha de setas da carreta.
- 2 - Pode-se optar ligar na seta direita ou esquerda.
- 3 - Ligar o fio vermelho do sensor na ponta do fio do lado do cavalo (Estrada)
- 4 - Ligar o fio amarelo do sensor no lado da seta da carreta. (Saída)

OBS.: Cuidado para não pegar o fio que liga as setas do cavalo

Funcionamento:

Quando desengatada carreta, em aproximadamente 30 segundos, a saída de status Verde e Branca mudam de estado.

Alimentação : 8 a 32 V;
Consumo máximo : 8,25 mA;
Consumo em Standby : 3,32 mA ;
Corrente máxima (Setas) : 12 A
Tensão na saída proporcional à alimentação