

AS0001-K MULTIPLICADOR DIVISOR AJUSTAVEL DIV-MULT 12-24V


VERMELHO- Contato 12v ou 24V

PRETO- GND

LARANJA- Entrada de sinal

AZUL- Saída de sinal

VERDE- Saída de sinal

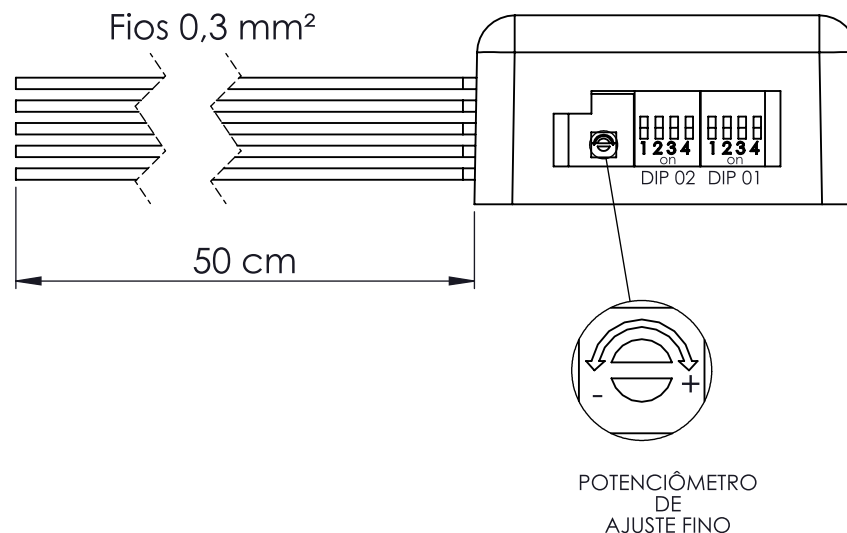

DIP 01- CONJUNTO DE CHAVES PARTA SELEÇÃO DO DIVISOR

CHAVE 1 - DIVIDE A FREQUÊNCIA DE ENTRADA POR -32

CHAVE 2 - DIVIDE A FREQUÊNCIA DE ENTRADA POR -16

CHAVE 3 - DIVIDE A FREQUÊNCIA DE ENTRADA POR -08

CHAVE 4 - DIVIDE A FREQUÊNCIA DE ENTRADA POR -04

OBS.: NUNCA LIGAR 2 OU MAIS CHAVES AO MESMO TEMPO

DIP 02- CONJUNTO DE CHAVES PARA CONFIGURAÇÃO DA ENTRADA DE SINAL

CHAVE 1- HABILITA PULLUP PARA SENSOR HALL COLETOR ABERTO

CHAVE 2- HABILITA A ENTRADA PARA SENSOR INDUTIVO DE 2 FIOS

CHAVE 3- DIRECIONA O SINAL DE ENTRADA SEM UTILIZAR OS DIVISORES

CHAVE 4- DIRECIONA O SINAL DE ENTRADA PARA UTILIZAR OS DIVISORES

OBS.: NUNCA LIGUE AS CHAVES 3 E 4 SIMULTANEAMENTE.

AS AUTO SENDER