


## Sensores para Rastreadores e computadores de bordo

<b>AS0006-C</b>	<u>Descrição</u>	<u>Aplicação</u>
	Gerador Hall M18 08 Impulsos 03 Fios Eixo curto Painel	Kombi 2005 Caminhões VW Ford Cargo Instalar atrás do velocímetro ou tacógrafo



<b>AS0006-D</b>	<u>Descrição</u>	<u>Aplicação</u>
	M18 8 Impulsos 04 Fios Eixo comprido Câmbio	Uno; Fiorino Courier; Saveiro; Gol até G2 Instalar no cambio

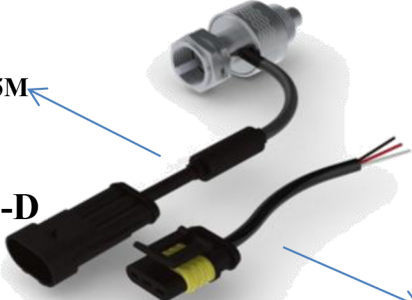

<b>AS0014-A</b>	<u>Descrição</u>	<u>Aplicação</u>
	Gerador hall 08 Impulsos 04 Fios Rosca 5/8" Painel	Kombi até 2005 Caminhões VW Ford Cargo Instalar atrás do velocímetro ou tacógrafo

